# RMK01RX 1U Instrucciones de montaje del estante en bastidor

Para productos:
Aligo RX100
IQS4

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

# Contenido

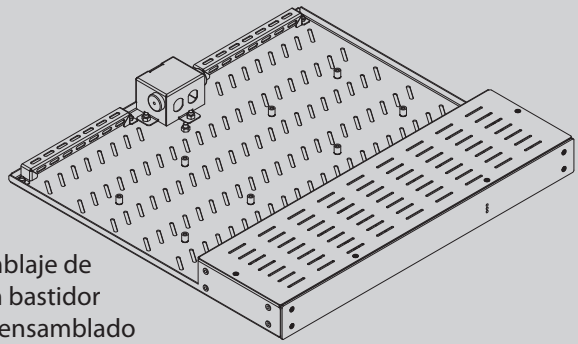

**x1**
Subensamblaje de estante en bastidor de 19" preensamblado

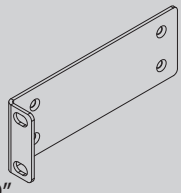

**x2**
Soportes tipo oreja para bastidor de 19"

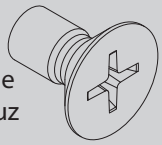

**x8**
Tornillos avellanados de cabezal en cruz M4 x 8mm

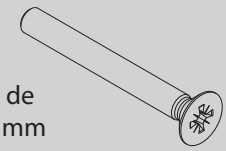

**x8**
Tornillos avellanados de cabezal Pozi M4 x 35 mm

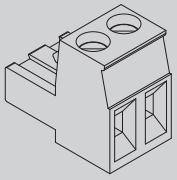

**x1**
Conector de terminal de tornillo de 2 vías

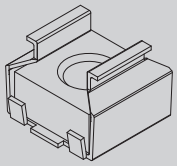

**x4**
Tornillos M6



**x4**
Tuercas en-jauladas M6

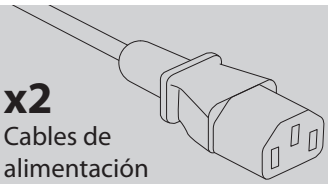

**x2**
Cables de alimentación (depende del país)

DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL CON LA FORMACIÓN ADECUADA

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR EL BASTIDOR:

- 1 x Destornillador de cruz
- 1 x Destornillador de cabezal Pozi
- 1 x Destornillador de cabeza plana (Nota: solo es necesario si se utiliza el conector de contacto libre de voltaje)

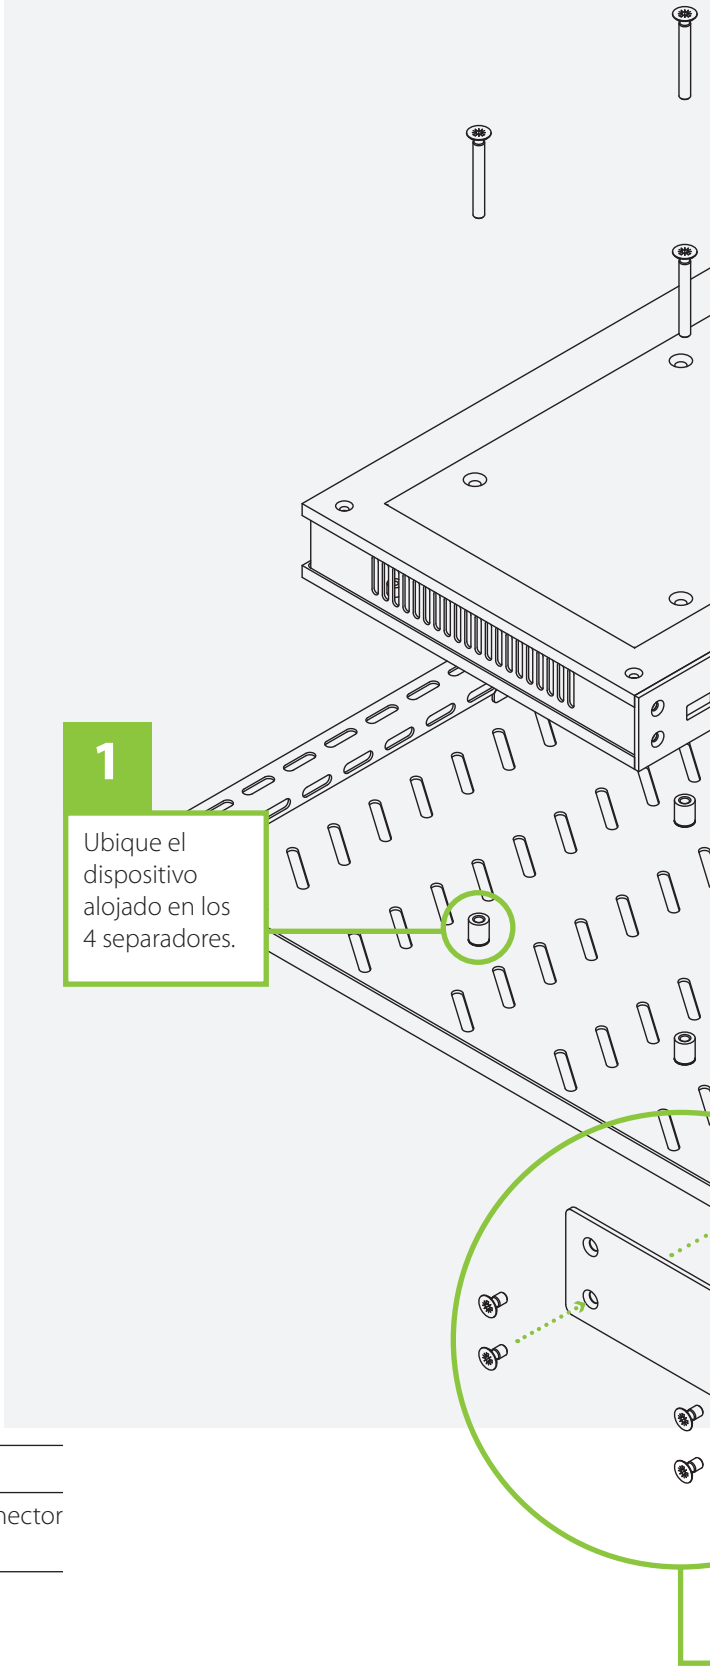

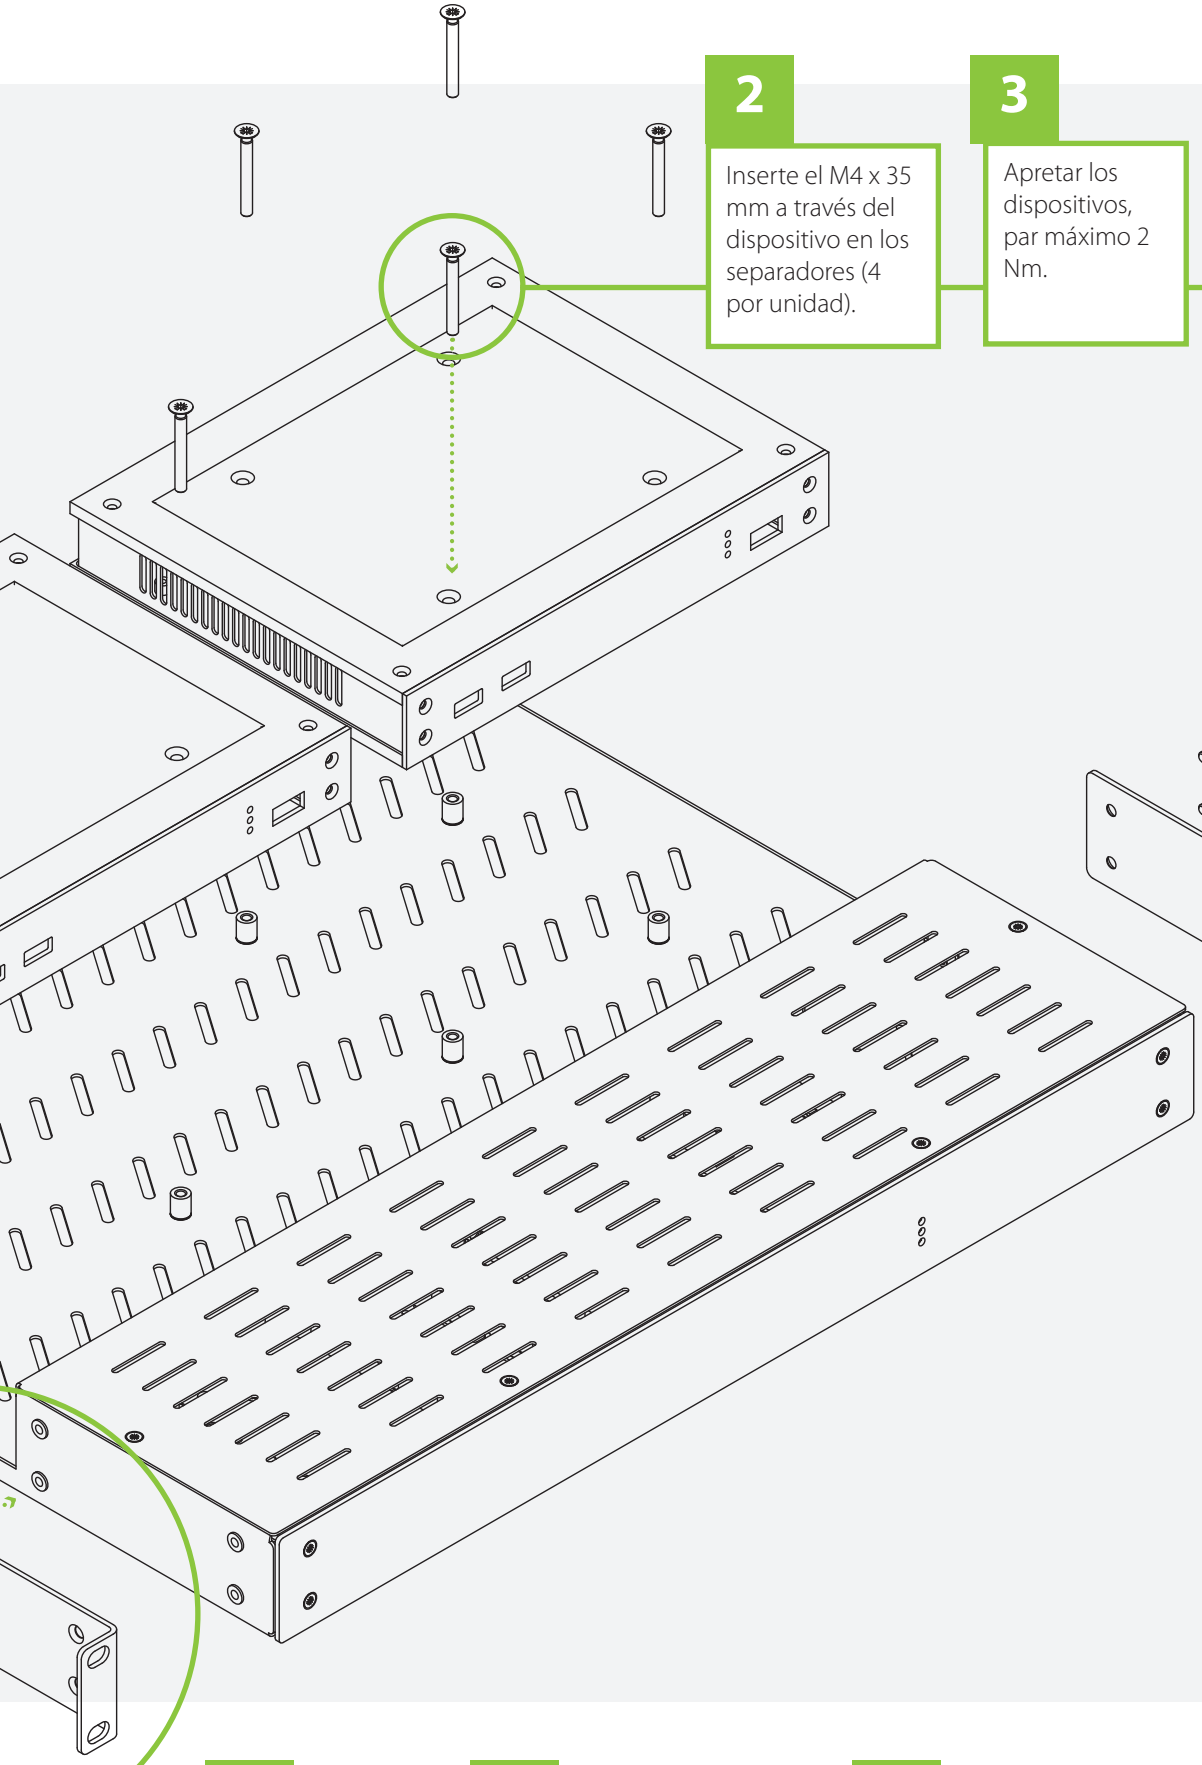

**2**

Inserte el M4 x 35 mm a través del dispositivo en los separadores (4 por unidad).

**3**

Apretar los dispositivos, par máximo 2 Nm.

**4**

Ahora se puede realizar una conexión de 12 V CC a las unidades equipadas con el conector CC Barrel Jack en el estante del bastidor 1U.

**8**

Repita los pasos 5 a 7 para el otro lado.

**9**

La unidad de bastidor ahora está lista para ser instalada en el gabinete de 19" utilizando las tuercas enjauladas M6 y los tornillos M6 suministrados.

**5**

Tome uno de los soportes de oreja y 4 tornillos M4 x 8 mm.

**6**

Alinee el soporte con la unidad, asegurándose de que la parte doblada de la oreja esté hacia el frente del estante.

**7**

Ubique cada uno de los tornillos M4 x 8 mm y ajústelos con un torque máximo de 3 Nm.

## 10

Conecte cualquier cable HDMI, USB y de red de los dispositivos alojados a la unidad según sea necesario.

## 11

Conecte los conectores de alimentación provistos a los dispositivos alojados. Conecte ambas fuentes de alimentación a la unidad de bastidor.

## 12

Si utiliza el contacto libre de voltaje, conecte su sistema de monitoreo al conector de terminal de tornillo de 2 vías. Tamaño del cable: 0,5 mm2 a 2,5 mm2.

### INTERRUPTORES, INDICADORES LED Y ESTADO

- **Estado**
  El LED se ilumina en rojo cuando los componentes electrónicos están en un estado defectuoso. Los estados no saludables que se muestran son una salida de fuente de alimentación de 12 V que cae por debajo de 10,5 V o un problema en la electrónica. Cuando este LED se ilumina, el contacto verde libre de voltaje está en estado abierto.
- **Alimentación 1**
  Fuente de alimentación de 12 V en buen estado 1. El LED se ilumina en verde cuando está en buen estado.
- **Alimentación 2**
  Fuente de alimentación de 12 V en buen estado 2. El LED se ilumina en verde cuando está en buen estado.

*The unit supports dual redundant power supplies.*

**Datapath UK and Corporate Headquarters**
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

**Datapath North America**
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

**Datapath Japan**
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

**www.datapath.co.uk**

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

QSG-RMK-ES1-V2.4