RMK01RX Instructions de montage étagère rack 1U

Pour produits :
Aligo RX100
IQS4

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Contenu

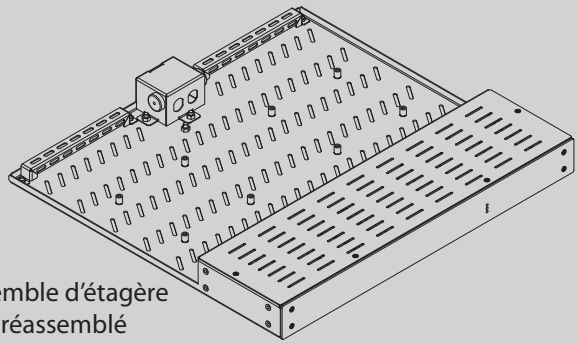

x1
Sous-ensemble d'étagère rack 19" préassemblé

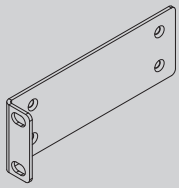

x2
Équerres avant rack 19"

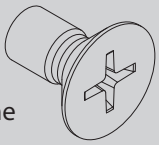

x8
Vis fraisées à tête cruciforme M4 x 8 mm

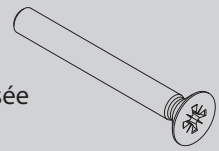

x8
Vis fraisées à tête fraisée Pozi M4 x 35 mm

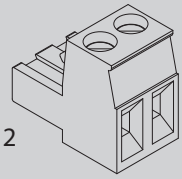

x1
Bornier à vis 2 voies

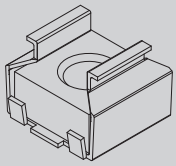

x4
Vis M6



x4
Cage-écrous M6

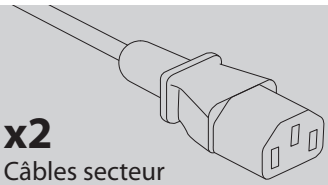

x2
Câbles secteur (selon pays)

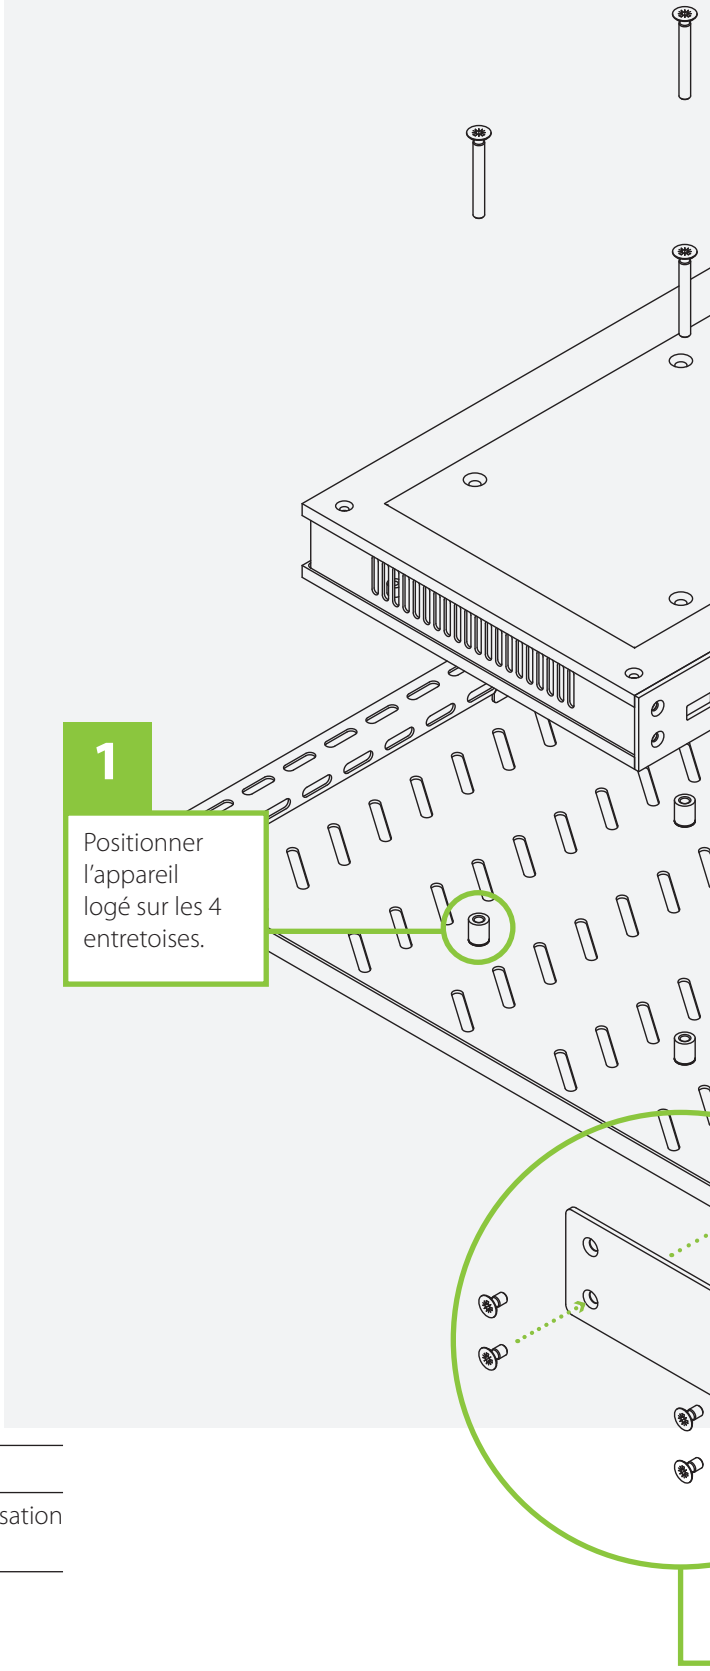

À INSTALLER PAR DU PERSONNEL DISPOSANT D'UNE FORMATION APPROPRIÉE

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER LE RACK :

- 1 x tournevis à tête cruciforme
- 1 x tournevis à tête Pozi
- 1 x tournevis à tête plate (Remarque : uniquement nécessaire en cas d'utilisation du connecteur de contact libre de potentiel)

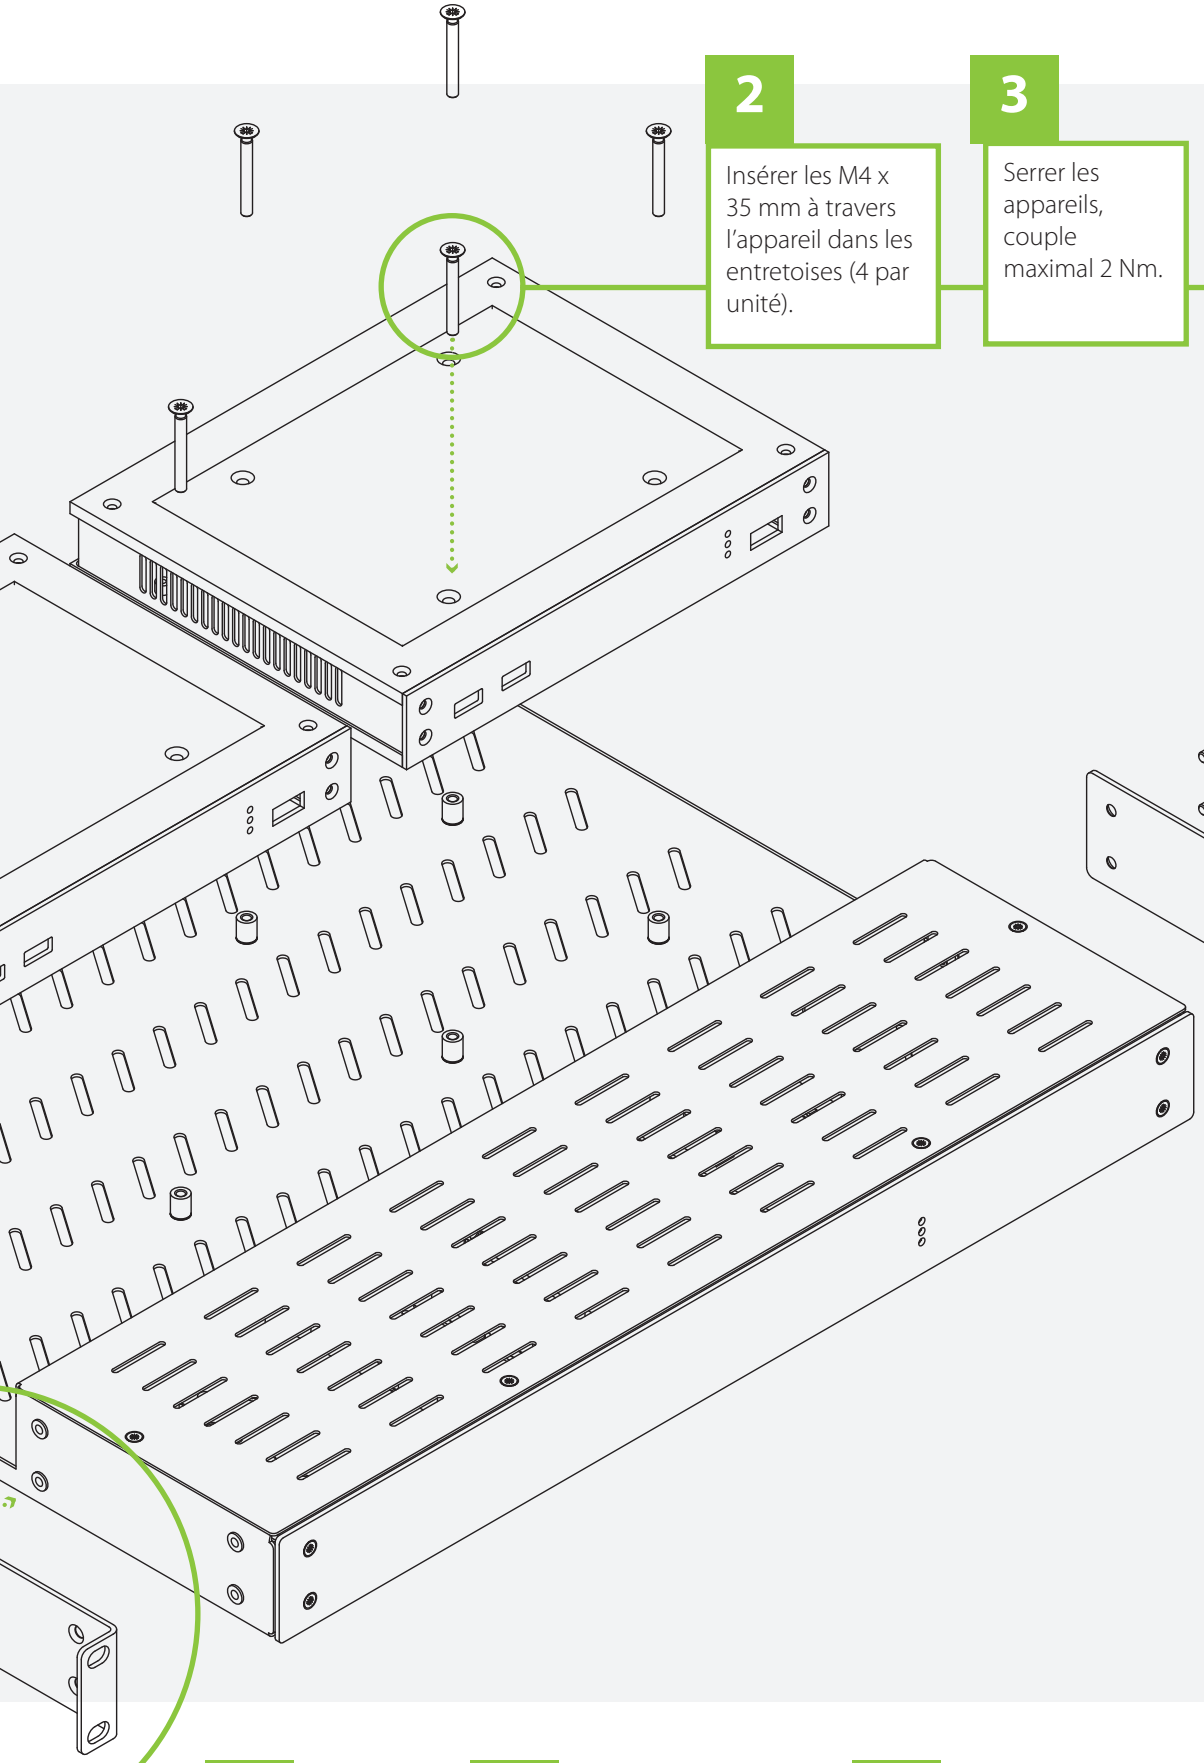

2

Insérer les M4 x 35 mm à travers l'appareil dans les entretoises (4 par unité).

3

Serrer les appareils, couple maximal 2 Nm.

4

La connexion 12 Vcc peut maintenant être effectuée vers les unités installées à l'aide du connecteur DC Barrel Jack sur l'étagère rack 1U.

8

Répéter 5 - 7 pour l'autre côté.

9

L'unité rack est maintenant prête à être installée dans l'armoire 19" à l'aide des cage-écrous M6 et des vis M6 fournies.

5

Prendre l'une des équerres avant et 4 vis M4 x 8 mm.

6

Aligner l'équerre avec l'unité, en veillant à ce que la partie pliée de l'équerre soit à l'avant de l'étagère.

7

Positionner chacune des vis M4 x 8 mm et serrer, couple maximal 3 Nm.

10

Connecter les câbles HDMI, USB et réseau des appareils logés à l'unité selon les besoins.

11

Brancher les connecteurs d'alimentation fournis aux appareils logés. Brancher les deux alimentations secteur à l'unité rack.

12

En cas d'utilisation du contact libre de potentiel, connecter votre système de surveillance au bornier à vis 2 voies. Section de câble : 0,5 mm2 à 2,5 mm2.

INDICATEURS, VOYANTS LED ET ÉTAT

- **État**
  La LED s'allume en rouge lorsque l'électronique est dans un état non sain. Les états non sains indiqués sont soit une sortie d'alimentation 12 V chutant en dessous de 10,5 V, soit un problème dans l'électronique. Lorsque cette LED s'allume, le contact libre de potentiel vert est en état ouvert.
- **Alimentation 1**
  Alimentation 12 V saine PSU 1. La LED est allumée en vert lorsque l'alimentation est saine.
- **Alimentation 2**
  Alimentation 12 V saine PSU 2. La LED est allumée en vert lorsque l'alimentation est saine.

L'unité prend en charge une alimentation double redondante. Les interrupteurs d'alimentation du panneau avant correspondent aux câbles d'alimentation étiquetés dans le rack. Il convient de noter que les interrupteurs d'alimentation des unités fixées sur le rack doivent également être activés pour permettre à l'alimentation d'atteindre chaque unité.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

QSG-RMK-FR1-V2.4